



НАИМЕНОВАНИЕ: ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛИ:
 BDTX 100 BDTX 250-A
 BDTX 125 BDTX 250-B
 BDTX 150-B BDTX 315-A
 BDTX 160-A BDTX 315-B
 BDTX 200-A BDTX 355-A
 BDTX 200-B BDTX 355-B

МАРКА: BVN
 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Указана на этикетке оборудования
 Произведено в Турции



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вентиляторы центробежные серии BDTX применяются в промышленности и строительстве, на фабриках, в больницах, ночных клубах, офисах, ресторанах, театрах.
 Материал: Корпус производится из листового металла с порошковым покрытием, крыльчатка произведена из листового оцинкованного металла.

Класс изоляции: В, F
 Директива: соответствует EN 60335-1, EN 60335-2-80

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TYPE	В	ПЦ	ВТ	(A)	(UF)	ОБЪЕМН М ³ /Ч	DB(A)
BDTX 100	230	50	60	0,30	2	2610	44
BDTX 125	230	50	80	0,40	2,5	2325	43
BDTX 150-B	230	50	78	0,40	2,5	2450	46
BDTX 160-A	230	50	85	0,40	2,5	2550	45
BDTX 200-A	230	50	90	0,43	2,5	2300	46
BDTX 200-B	230	50	100	0,51	4	2530	48
BDTX 250-A	230	50	140	0,69	4	2400	45
BDTX 250-B	230	50	145	0,74	6	2650	47
BDTX 315-A	230	50	160	0,80	6	2400	48
BDTX 315-B	230	50	180	0,87	7	2500	49
BDTX 355-A	230	50	160	1	4	1450	45
BDTX 355-B	230	50	445	1,94	8	2450	54

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Данные вентиляторы содержат вращающиеся части и электрические соединения, поэтому при сборке, обслуживании и эксплуатации следует внимательно относиться к технике безопасности.
- Электрические подключения и сборка должны выполняться уполномоченными специалистами.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с физическими, зрительными или умственными недостатками (включая детей) или лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Электрические соединения вентилятора не должны быть повреждены при просверливания или демонтаже стены, или потолка.
- При транспортировке, обслуживании и эксплуатации необходимо использовать перчатки для защиты от порезов.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя дотрагиваться до работающего вентилятора.

- Периодическое обслуживание должно выполняться по меньшей мере один раз в шесть месяцев или чаще в зависимости от частоты использования изделия. Обслуживание и чистка изделия должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Регулярно проверяйте изделие. Для предотвращения скопления грязи на лопастях, моторе и решетке вентилятора обращайтесь к производителю. В противном случае срок службы изделия может существенно сократиться, или может произойти серьезное повреждение.

- При чистке изделия обращайте внимание на сохранение баланса лопастей и турбины.
- Болты, которые могут быть ослаблены при обслуживании, необходимо проверить.
- Непригодные части должны быть немедленно заменены.
- Для чистки изделия не должны использоваться огнеопасные или взрывоопасные чистящие агенты; чистка должна выполняться с помощью влажной ветоши.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ В РБ

8.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: VANCIVAN ELEKTRIK
 MOTOR SAN. VE TIC. LTD. STI
 Адрес: Omerli Mah. Hadimkoy - Istanbul cad No 147,
 Atayukou - Istanbul / Turkey
 Республика Беларусь
 Тел.: +90 212 771 48 48
 Факс: +90 212 771 48 42
 Сайт: www.bvnaig.com
 E-mail: info@bvnaig.com

9. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации 1 (Один) год со дня продажи.
 Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
 Расходы по техническому обслуживанию оборудования (включая замену расходных материалов и расходных запчастей) несет Покупатель оборудования и не компенсируются.
 Гарантия, предоставляемая заводом VANCIVAN ELEKTRIK MOTOR SAN. VE TIC. LTD., не распространяется на повреждения, возникающие вследствие эксплуатации изделия в условиях, отличных от нормальных условий эксплуатации. Гарантия также не распространяется на следующие условия:

- Повреждения и неисправности, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.
- При наличии внешних повреждений вентилятора (вмятины, трещины и прочие повреждения, нанесённые извне);
- Повреждения и неисправности, возникшие вследствие высокого или низкого напряжения, неправильного электрического подключения и использования изделия при напряжении питания, отличном от указанного на его этикетке.
- Повреждения и неисправности, возникшие вследствие пожара, землетрясения, удара молнии и т.п.
- Повреждения, возникшие вследствие эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих указанным в инструкции по эксплуатации.
- Повреждения и неисправности, возникшие при монтаже, подключении, наладке и эксплуатации элементов, и компонентов, не рекомендованных производителем.
- Повреждения и неисправности, возникшие при переделках или изменениях конструкции изделия.
- Повреждения и неисправности, возникшие при ремонте, модификации или установлено иное вмешательство третьих лиц;
- Повреждения и неисправности, возникшие при эксплуатации или износе деталей при неправильной эксплуатации.
- Расходы вследствие вышеуказанных повреждений несет покупатель.
- Сборка и транспортировка изделия не входят в его цену.
- Гарантия также не предоставляется если оригинальный серийный номер на изделии удален или изменен.
- Гарантия не предусматривает ответственность за потерянное время, причиненное неудобство, потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, причиненный пользователю (или другим лицам) в результате дефекта, на который распространяется гарантийное обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этого дефекта.

10. ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий должно происходить в условиях, исключающих их механические повреждения, под навесом или в помещении. Температура хранения от +40°C до -40°C.

11. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделия: 5 (Пять) лет.


ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: beltepl.by, service@beltepl.by
 МИНСК, 4-ый пер. Монтажников, 6, №29, Тел./факс: (017) 205-67-11, GSM (029) 252-68-46

Модель оборудования: Beiss BDTX-315B
 Заводской номер изделия: 06.12.2014 КПАБ
 Дата продажи поставщиком (ЗАО «Белтелломашстрой») 06.12.2014 М. П.

- Через определенные интервалы времени необходимо надлежащим образом чистить изделие, иначе оно может быть повреждено.
- Не допускайте к вентилятору детей и не позволяйте не уполномоченным на то людям использовать его.
- Не эксплуатуйте вентилятор при относительной влажности воздуха более 80% и при вероятности попадания на него воды.
- Запрещается использовать вентилятор при содержании в воздухе взрывоопасных, едких газов и паров масла.
- Не используйте изделие при наружной температуре выше 40 °С.

4. СБОРКА/МОНТАЖ

МОНОФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

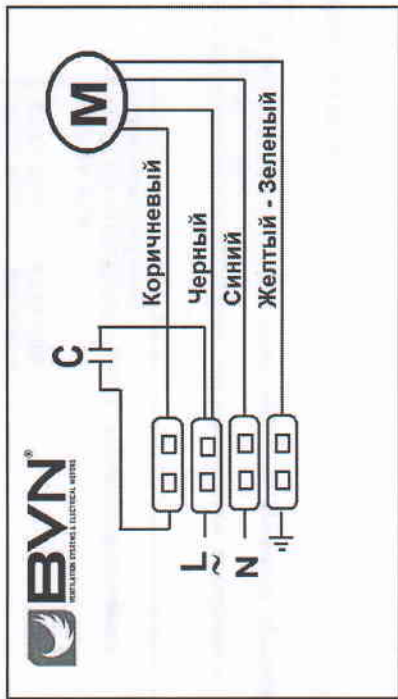

- Сборка изделия должна осуществляться только уполномоченными специалистами.
 - Поскольку изделие имеет острые края, рекомендуется использование перчаток.
 - Если вход и выход изделия будут оставлены открытыми, следует закрыть их футляром во избежание попадания внутрь посторонних предметов.
 - Перед подключением электрических кабелей необходимо обязательно отключить питание.
 - Перед сборкой устройств убедитесь, что все соединения выполнены правильно, и что сборочные элементы обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать вес изделия.
 - Даже если изделие выключено, убедитесь, что при соединении устройств отключено питание.
 - Перед сборкой проверьте, соответствуют ли электрические параметры изделия (напряжение, мощность, частота и т.п.) параметрам, действующим в том регионе, где изделие будет собрано.
 - Кабельный ввод распределительного щита должен быть крепко вставлен. Колпачок должен быть надлежащим образом закрыт и предотвращать протечку воды.
 - На пути потока воздуха не должно быть никаких препятствий.
 - По соображениям безопасности вывод заземления электрического зажима должен быть надежно соединен с линией заземления здания.
 - Убедитесь в том, что тепловое реле мотора и реле перегрузки правильно соединены.
 - Кабельное соединение изделия должно быть идентично указанному на электрической схеме.
- #### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- При использовании изделия:**
- Перед подключением изделия выполнены правильно и безопасно.
 - Убедитесь, что оборудование безопасно подключено правильно.
 - Выполните заземления надлежащим образом.
 - Направление выхода воздуха должно соответствовать направлению, указанному на наклейке на корпусе. На пути потока воздуха не должно быть никаких препятствий.
 - Лопаста должны вращаться в правильном направлении.

- Во время работы изделия не должно быть никакой вибрации, внутреннего трения или звуков ударов из-за вращения вентилятора или работы всасывающего вентилятора.
- Питание, ток и частота должны соответствовать указанным на этикетке изделия.
- При включении какого-либо предохраняющего устройства по электричеству необходимо немедленно отключить питание. Перед включением изделия необходимо снова тщательно проконтролировать весь процесс установки.
- При возникновении проблем проконсультируйтесь у уполномоченного специалиста.
- Изделие ни при каких обстоятельствах не должно подвергаться воздействию влажности, дождя, воды, в том числе под давлением.
- Требуется предотвратить вибрации, попадание на/в изделие пыли, абразивных материалов, химических веществ, сажи, жира и прочих веществ при использовании изделия.
- Запрещается использовать изделие при температуре выше 40С.
- Запрещается снимать с рабочего колеса вентилятора балансировочные детали

6. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность.	Возможная причина	Способ устранения
Слишком сильный шум	Дисбаланс ротора	Заменить ротор
Устройство не работает	Поврежден мотор	Заменить мотор
	Конденсатор не работает Неправильное соединение регулирующей скорости	Заменить конденсатор
Устройство вращается медленно	Неправильное подключение	Проверить установку (сборку)
		Неправильное подключение

В случае возникновения неисправности после начала постоянного использования изделия необходимо определить ее тип. Для устранения неисправности необходимо обратиться в сервисную службу. **Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.**

7. ЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Чтобы защитить Ваше изделие от повреждения:

- Изделие было упаковано в соответствии с нормальными условиями транспортировки. Во избежание возможного повреждения оно должно всегда находиться в оригинальной упаковке.
- Изделия следует держать в его собственной упаковке и избегать вибраций, пыли, абразивных материалов и химических веществ до того, как оно будет доставлено к месту сборки. Не принимайте изделия, находящиеся не в своей оригинальной упаковке, или которые были открыты до момента доставки к Вам.
- Изделия должны быть закреплены в транспортном средстве таким образом, чтобы оставаться неподвижными в случае падения или переворота.
- При перевозке тяжелых изделий следует использовать соответствующие подъемники для защиты их самих и перевозящих их людей.
- Изделия должны перевозиться с осторожностью одно за другим. Их нельзя бросать или неосторожно и небрежно принимать все меры для предотвращения повреждений вследствие неожиданных и неосторожных подъемов, и опусканий.
- Изделия должны перевозиться с осторожностью одно за другим. Их нельзя бросать или неосторожно передавать из рук в руки.

После того, как изделие вынута из упаковки:

- Доставленное изделие должно быть проверено.
 - Изделие должно быть проверено на предмет повреждений при транспортировке. Если какая-либо часть была утеряна или повреждена, необходимо немедленно сообщить об этом перевозчику или нашей компании устно или письменно.
 - Не ставьте изделие на соединительную коробку и кабели. Избегайте способов транспортировки, при которых могут быть повреждены лопасти или защитная решетка.
- ##### Периодическая чистка и обслуживание изделия:
- Перед чисткой или обслуживанием, даже если изделие выключено, обязательно убедитесь, что питание отключено.
 - Все электрооборудование должно регулярно контролироваться, контакты должны быть проверены, а поврежденные или изношенные кабели и оборудование должны быть заменены.